

POSEZÓNŇÍ ÚDRŹBA **TERRAMOW**



Postup posezónní údržby **TERRAMOW**

SEKAČKU VYPNĚTE VYPÍNAČEM NA SPODNÍ STRANĚ!

- Demontáž žacího disku(+) a krytu žacího disku (torx t20)
 - demontáž/montáž žacího disku provádějte šroubovákem (+), nikoliv akuvrtáčkou → riziko úrazu

DEMONTÁŽ ŽACÍHO DISKU



DEMONTÁŽ KRYTU ŽACÍHO DISKU




Varování:

**PŘI ÚDRŽBĚ NOSTE
RUKAVICE!**

OČISTĚTE ŠPACHTLÍ OD HRUBÝCH NEČISTOT




ZKONTROLUJTE, ŽE UNAŠEČ DISKU SE MŮŽE VOLNĚ OTÁČET

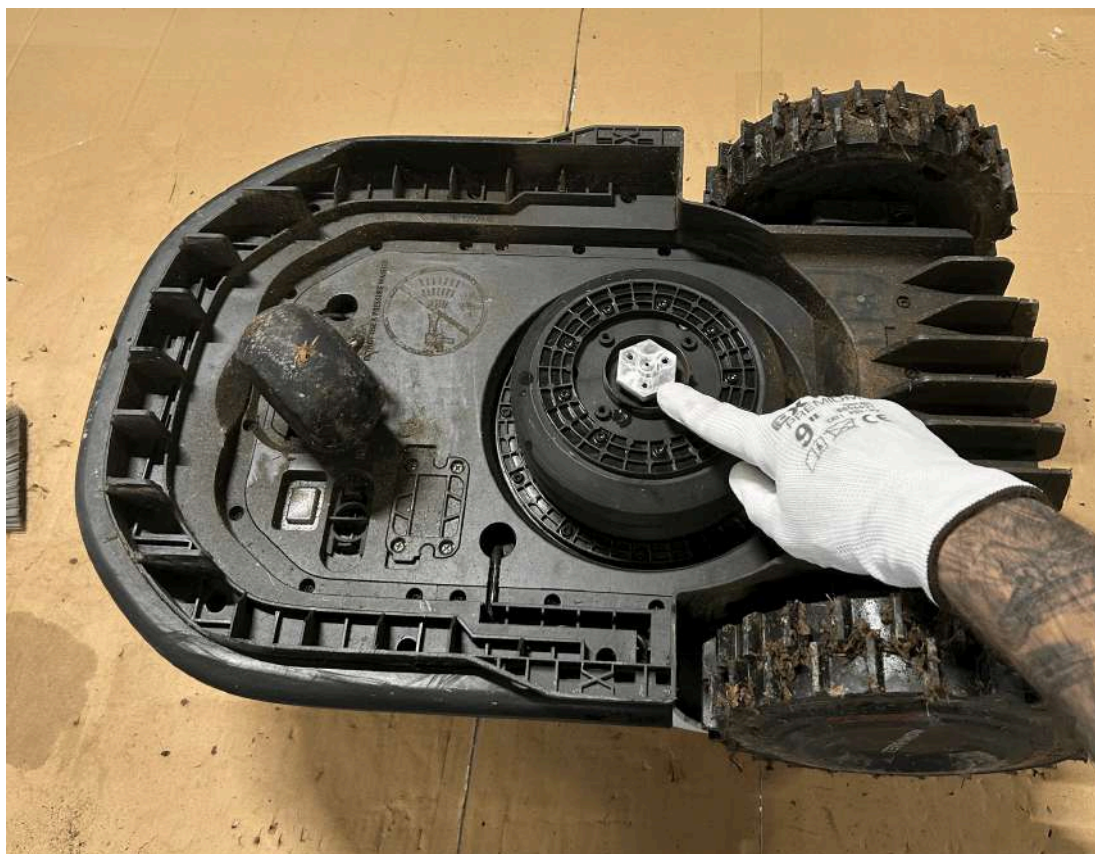


DEMONTÁŽ ZADNÍCH KOL

- 1) uvolněte 4 zarážky poklice pomocí šroubováku
- 2) povolte 3 šrouby, které uvolní kolo (torx t20)

UVOLNĚNÍ ZARÁŽEK POKLICE

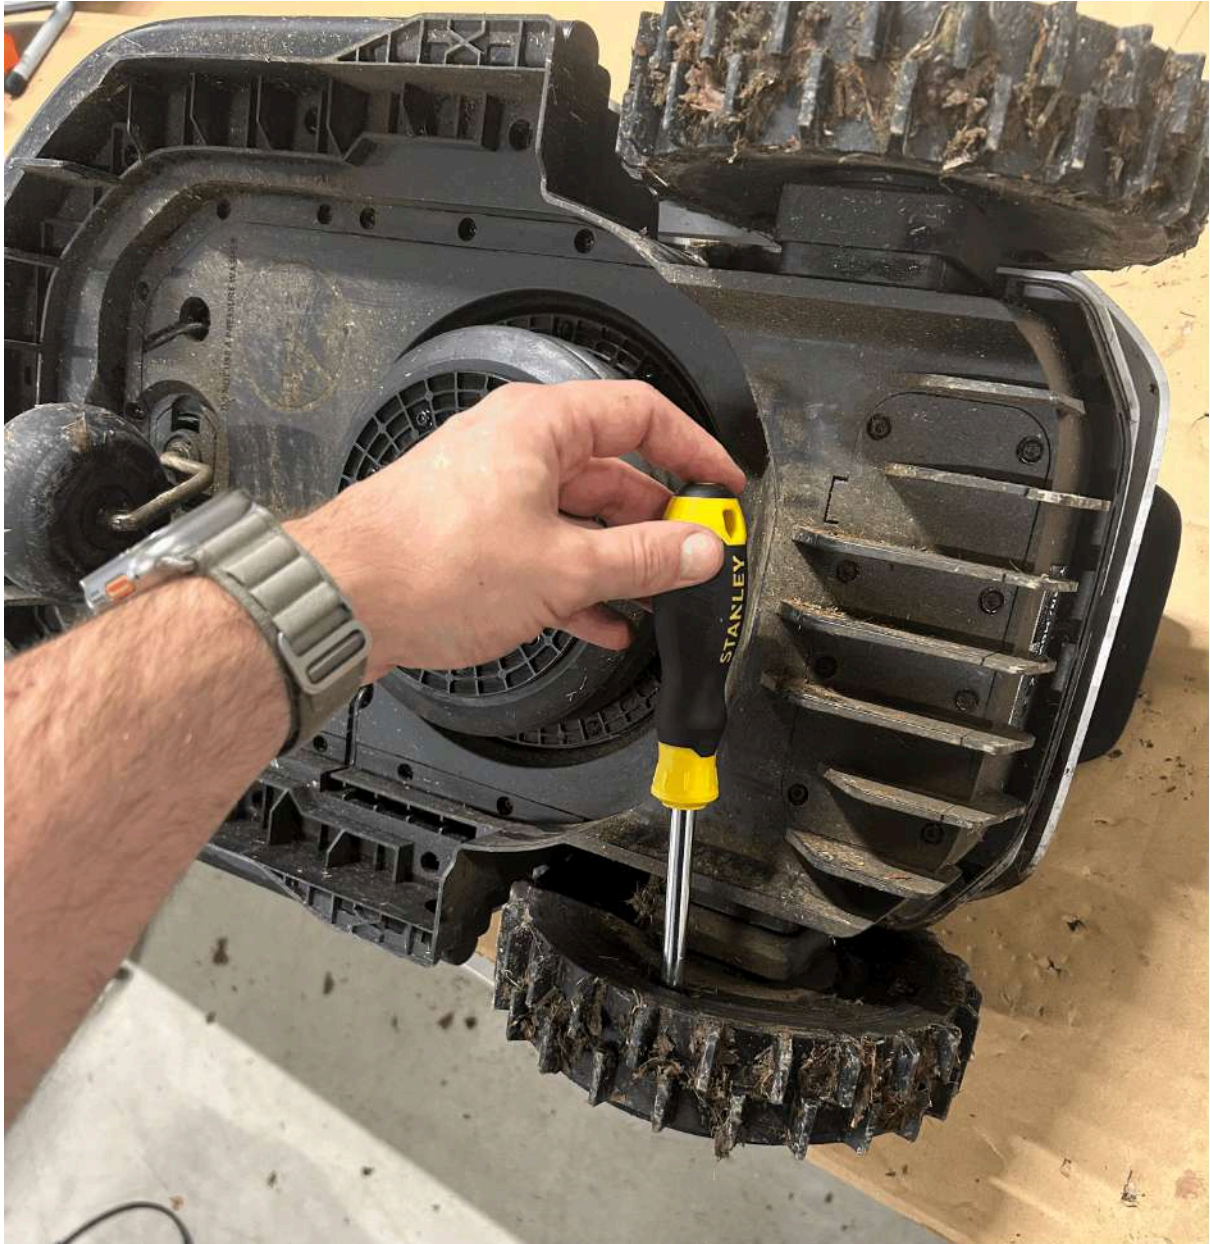

POVOLENÍ ŠROUBŮ

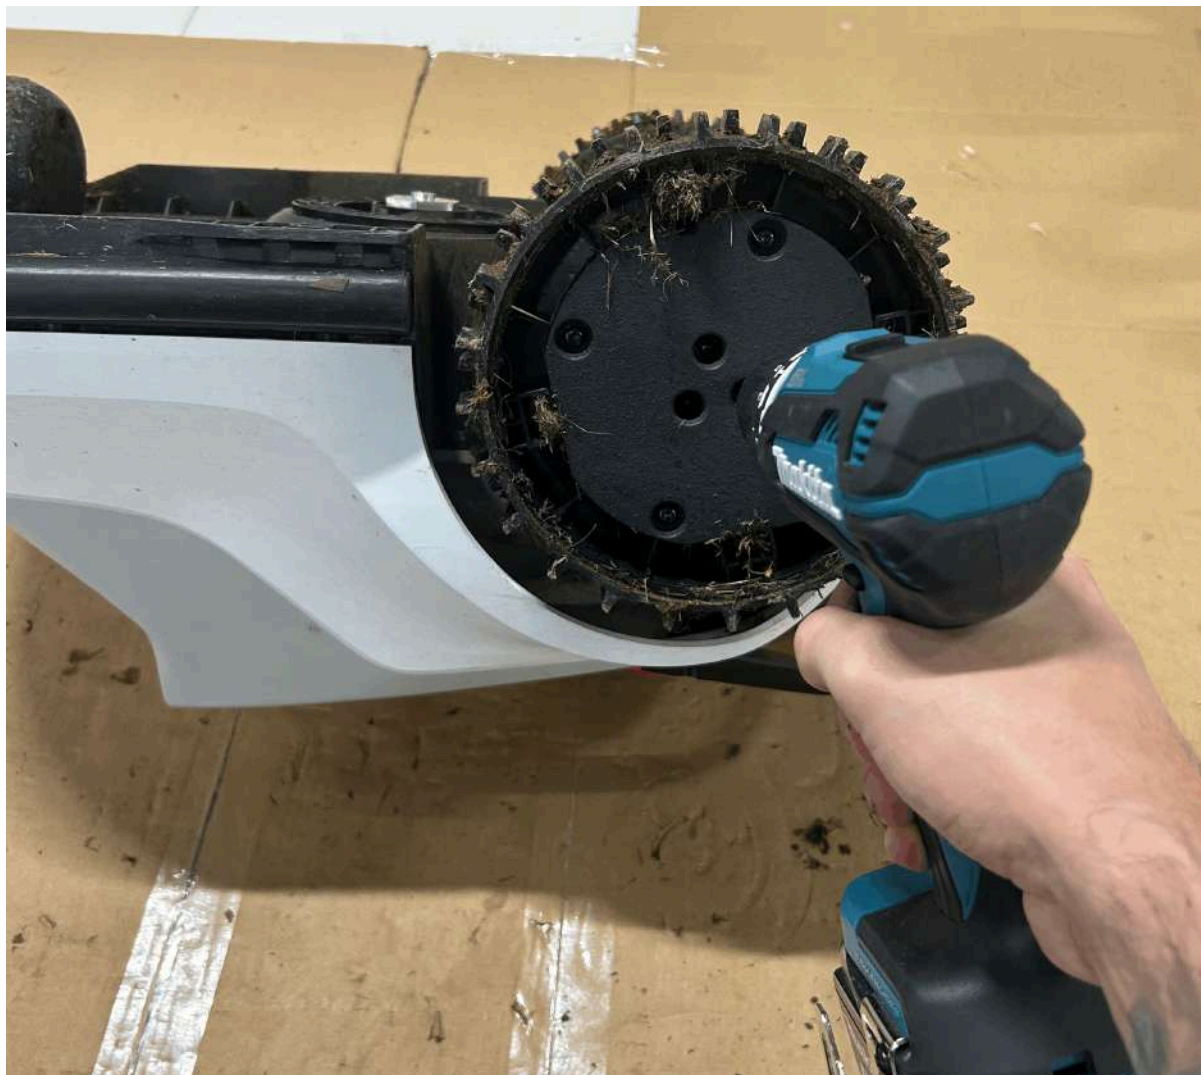

Poklici, kolo, žací disk a kryt žacího disku vložte do teplé vody, odmočte od nečistot, umyjte, a poté osušte.



Nyní se můžeme pustit do samotného mytí spodní strany sekačky

- myjte pomocí hrubé strany houbičky
- nepoužívejte příliš mnoho vody
- vždy vysušte suchým hadrem

UMYJTE SEKAČKU HOUBIČKOU



OSUŠTE HADREM



Doporučujeme také sundat **VRCHNÍ BÍLÝ KRYT** a vyčistit nečistoty pod ním

- 1) sundat horní madlo sekačky (2x torx t20)
- 2) povolit 8 šroubů zespod sekačky (torx t20)

SUNDÁNÍ HORNÍHO MADLA




POVOLENÍ ŠROUBŮ ZESPOD SEKAČKY (8)



Doporučujeme na veškeré šrouby použít nádobu/misku, abyste zamezili ztrátě.

Otřete tělo sekačky a kryt vlhkou houbičkou a osušte

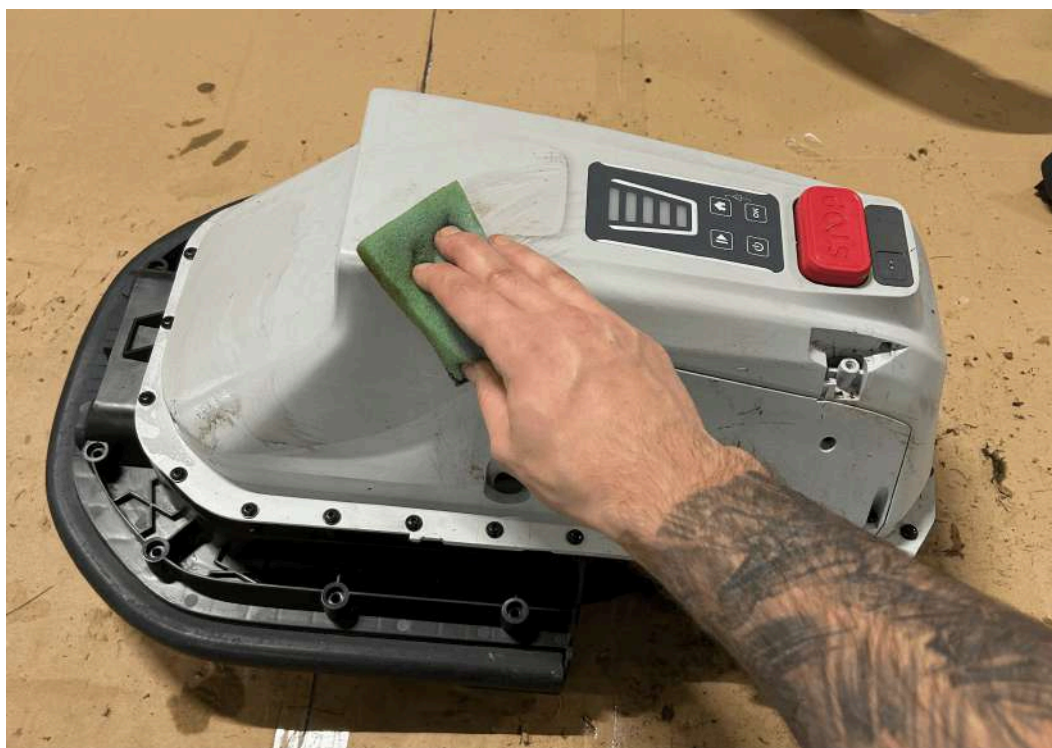

Po kompletním vyčištění všech částí sekačky se můžeme pustit ke kompletaci

- nejprve vraťme na své místo kola + poklice
- poté kryt žacího disku a na závěr žací disk



Když máme sekačku kompletně sestavenou, tak se teprve vrhneme na upevnění nových nožů. Upevňujeme opět šroubovákem.



KONEC POSEZÓNÍ ÚDRŽBY

